



FICHA TÉCNICA T720CV-N95

RESPIRADOR MOLDEADO T720CV

Respirador N95 tipo copa con válvula de exhalación y capa de carbón activado.

SKU: 1080001825

Descripción General

El respirador T720CV N95 combina las dos tecnologías más demandadas dentro de la línea T720: válvula de exhalación central y filtro de carbón activado, integradas en un mismo respirador tipo copa. Esta configuración la posiciona como la variante más completa de la familia, pensada para operarios que enfrentan simultáneamente polvo, partículas finas y ambientes con carga de olores, sin sacrificar comodidad respiratoria durante turnos extensos. Su estructura semirrígida conserva la forma frente al rostro incluso bajo esfuerzo físico, mientras que el acabado en color negro la identifica como la versión con filtro de carbón dentro del catálogo. El ajuste se logra mediante clips tipo mariposa (Butterfly Clips) que sujetan firmemente las bandas elásticas.



NIOSH

**LATEX
FREE**

- » Filtra al menos el 95% de las partículas en suspensión. No es resistente al aceite.
- » Alto rendimiento con baja resistencia respiratoria, óptimo para jornadas prolongadas.
- » Capa de carbon activado para alivio de olores molestos.



Certificación
NIOSH N95




Libre de **LÁTEX**



Eficiencia de
filtración **≥ 95%**

Especificaciones Técnicas

Certificación:	N95 (NIOSH)	Ajuste nasal:	Pieza metálica moldeable
Forma:	Tipo copa (cup style)	Sistema de sujeción:	Bandas elásticas con Clips
Material:	Tela no tejida, libre de látex	Color:	Negro
Válvula de exhalación:	Sí, válvula central	Eficiencia de filtración:	≥95% partículas no oleosas
Filtro adicional:	Capa de carbón activado	Tipo de uso:	Desechable, un solo uso

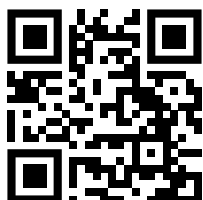

Usos:

Diseñado para la protección contra partículas sólidas y líquidas sin contenido de aceite, con al menos un 95% de eficiencia de filtración bajo la clasificación N95. El uso adecuado debe determinarse según el tipo de contaminante, la concentración, las normativas aplicables y las condiciones del lugar de trabajo. Es una opción recomendada para cuadrillas que operan en condiciones más exigentes, donde se requiere protección respiratoria certificada junto con el máximo nivel de confort disponible dentro de la línea T720.



Instrucciones de uso:

1. Verificar que el respirador no presente daños, roturas o suciedad antes de usar.
2. Sostener el respirador con la pieza nasal metálica hacia arriba y colocarla cubriendo nariz y boca.
3. Pasar las bandas elásticas por detrás de la cabeza, ajustándolas en la zona superior e inferior.
4. Moldear la pieza nasal con ambos dedos, presionando desde el centro hacia los lados, para lograr un sellado hermético.
5. Verificar el ajuste realizando una inhalación/exhalación profunda; si se percibe fuga de aire por los bordes, reajustar la pieza nasal y las bandas.
6. Usar durante el tiempo indicado por el protocolo de la empresa o hasta que se sature, ensucie, dañe o pierda su capacidad de atenuar olores.




Datos Logísticos:

Und. Caja Individual	Und. Caja interior	Und. Caja master	Peso Caja master
20 Und. x Caja	20 cajas	400 unidades	8 kg (neto) / 9 kg (bruto)

Importante:

No apto para gases, vapores, aerosoles a base de aceite, atmósferas deficientes de oxígeno (<19.5% O₂) o concentraciones que superen los límites máximos de uso aplicables. No usar donde el tipo o la concentración del contaminante sea desconocido o inmediatamente peligroso para la vida o la salud. Se requiere una selección adecuada, pruebas de ajuste y la verificación del sello por parte del usuario. No limpiar ni reutilizar; desechar si está dañado, sucio, deformado o si la respiración se dificulta.

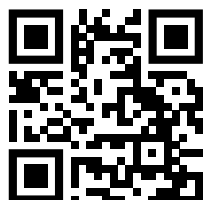

Que hace que un respirador sea eficaz:

- El filtro del respirador debe ser altamente eficaz para captar las partículas que pasen a través de él.
- El respirador debe ajustarse bien a la cara del usuario (es decir, crear un sellado hermético) para minimizar la cantidad de partículas que sorteen el filtro a través de espacios existentes entre la piel del usuario y el sello del respirador.
- El respirador se debe poner y quitar correctamente antes de la exposición, y se debe usar durante todo el tiempo que dure la exposición.



Si el respirador N95 se usa y se ajusta de manera adecuada, hay una fuga mínima alrededor de sus bordes cuando el usuario inhala, asegurando de esa manera que el aire que está respirando el usuario se dirija a través del material del filtro. El personal que tenga que usar protección respiratoria debe hacer pruebas de ajuste, obtener autorización médica y capacitación, los cuales son todos elementos obligatorios del programa de protección respiratoria. Estos son requisitos del Estándar de Protección Respiratoria (29 CFR 1910.134) de la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional (OSHA).



Cumplimiento y aprobación:

Base de aprobación: 42 CFR Parte 84
Clasificación: N95
N.º de aprobación NIOSH: TC-84A-7793
Agencia de aprobación: NIOSH

