



FICHA TÉCNICA T333V-R95

RESPIRADOR MOLDEADO T333V

Respirador tipo copa con válvula de exhalación.

SKU: 1080001830

Descripción General

Respirador T333V R95 desechable tipo copa certificado R95, orientado a entornos donde además de partículas sólidas puede existir presencia de aerosoles con base oleosa. Incorpora una espuma en todo el contorno facial que mejora la adaptación al rostro y reduce las fugas de aire en comparación con modelos sin este refuerzo, junto con una válvula de exhalación central que facilita la salida del aire caliente y húmedo. Sus correas de alta resistencia, ajustables, se combinan con una pieza nasal metálica moldeable para lograr un sellado firme y duradero durante toda la jornada.



LATEX
FREE

NIOSH

- » Filtra al menos el 95% de las partículas en suspensión. Resistente al aceite.
- » Espuma facial de contorno completo, que mejora el ajuste y reduce fugas de aire en el rostro.
- » Correas ajustables de alta resistencia, que mantienen el sellado estable durante jornadas extensas.



Certificación
NIOSH R95




Libre de **LÁTEX**



Eficiencia de
filtración $\geq$ **95%**

Especificaciones Técnicas

Certificación:	R95 (NIOSH)	Ajuste nasal:	Pieza metálica moldeable
Forma:	Tipo copa (cup style)	Sistema de sujeción:	Correas ajustables
Material:	Tela no tejida, libre de látex	Color:	Blanco
Válvula de exhalación:	Sí, válvula central	Eficiencia de filtración:	$\geq$ 95% de partículas
Ajuste facial:	Espuma en contorno de mascarilla	Tipo de uso:	Desechable, un solo uso

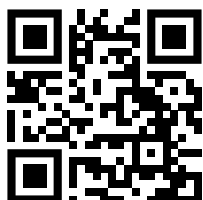


Usos:

El respirador T333V está indicada para labores industriales, mineras y de construcción donde exista exposición a partículas suspendidas junto con neblinas o aerosoles de base oleosa, como en talleres de mecánica pesada, plantas de lubricación, procesos de corte con refrigerante o zonas con presencia de humos aceitosos de maquinaria, trabajos de soldadura. Es una opción recomendada para operarios que requieren protección respiratoria certificada junto con un ajuste facial reforzado para jornadas prolongadas.



Instrucciones de uso:

1. Verificar que la malla y los filtros no presenten daños, roturas o suciedad antes de usar.
2. Insertar el filtro de fibra en la carcasa de malla, asegurando que quede correctamente asentado.
3. Colocar la mascarilla cubriendo nariz y boca, y ajustar los clips en los extremos de las correas para lograr un sellado firme.
4. Verificar el ajuste realizando una inhalación/exhalación profunda; si se percibe fuga de aire por los bordes, reajustar los clips.
5. Reemplazar el filtro interno cuando se sature, ensucie o al cumplir el intervalo de uso recomendado por el proveedor.

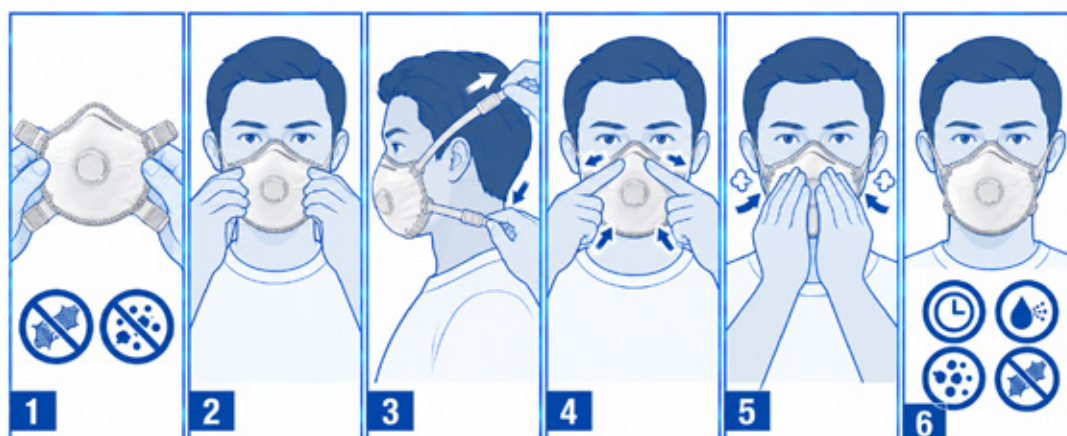

Datos Logísticos:

Und. Caja Individual	Und. Caja interior	Und. Caja master	Peso Caja master
Juego individual en bolsa con cremallera	10 cajas	200 unidades	8.5 kg (neto) / 10 kg (bruto)


Importante:

El T333V-R95 es un respirador de un solo uso (desechable) y no debe lavarse, desinfectarse ni reutilizarse. Se recomienda:

Desechar la unidad al término de cada turno de trabajo.

Reemplazar inmediatamente si se humedece, deforma o presenta dificultad para respirar a través de él.

Almacenar las unidades sin usar en un lugar seco, limpio y alejado de contaminantes hasta su uso.

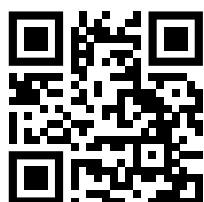

Que hace que un respirador sea eficaz:

- El filtro del respirador debe ser altamente eficaz para captar las partículas que pasen a través de él.
- El respirador debe ajustarse bien a la cara del usuario (es decir, crear un sellado hermético) para minimizar la cantidad de partículas que sorteen el filtro a través de espacios existentes entre la piel del usuario y el sello del respirador.
- El respirador se debe poner y quitar correctamente antes de la exposición, y se debe usar durante todo el tiempo que dure la exposición.



Si el respirador R95 se usa y se ajusta de manera adecuada, hay una fuga mínima alrededor de sus bordes cuando el usuario inhala, asegurando de esa manera que el aire que está respirando el usuario se dirija a través del material del filtro. El personal que tenga que usar protección respiratoria debe hacer pruebas de ajuste, obtener autorización médica y capacitación, los cuales son todos elementos obligatorios del programa de protección respiratoria. Estos son requisitos del Estándar de Protección Respiratoria (29 CFR 1910.134) de la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional (OSHA).

Aceites:



Cuando se rocían o se usan productos que contienen aceite en procesos que producen aerosoles o gotitas (como combustible, aceites lubricantes o hidráulicos, solventes, pinturas y pesticidas), el componente de aceite puede quedar en el aire.



VISTA INTERIOR

