



FICHA TÉCNICA T720

RESPIRADOR MOLDEADO N95

Respirador desechable N95 de copa moldeada, sin válvula, certificado NIOSH, para protección respiratoria industrial

SKU: 1080001825

MODELO: T720

Descripción General

El respirador T720 de TECHPROT es una mascarilla de protección respiratoria desechable de copa moldeada, certificada NIOSH N95, diseñada para brindar una filtración eficiente frente a partículas sólidas y líquidas no oleosas en ambientes de trabajo exigentes. A diferencia de los modelos plegables, su estructura moldeada preformada mantiene un espacio interior amplio que evita el colapso de la mascarilla contra la boca y la nariz durante la respiración. Incorpora una pieza nasal metálica ajustable para un sellado facial preciso, materiales libres de látex y una baja resistencia respiratoria que favorece la comodidad durante jornadas prolongadas de uso.



- » Copa moldeada que conserva su forma y mantiene un espacio de respiración amplio y estable.
- » Pieza nasal metálica ajustable para un sellado facial firme y personalizado.
- » Baja resistencia respiratoria que reduce la fatiga durante el uso prolongado.



Certificación
NIOSH N95




Certificación
TC-84A-7792



Eficiencia de
filtración $\geq 95\%$

Especificaciones Técnicas

Clasificación:	NIOSH N95 (TC-84A-7792)	Pieza nasal:	Banda metálica ajustable
Tipo:	Copa moldeada, sin valvula	Correas de sujeción:	Clips tipo mariposa
Eficiencia de filtración:	95% partículas no oleosas	Resistencia respiratoria:	Baja para mayor confort
Diseño:	Espacioso no plegable	Contenido latex:	Libre de latex
Válvula Exhalación:	Valvula de flujo frio	Sistema ajuste:	Clips ajustables

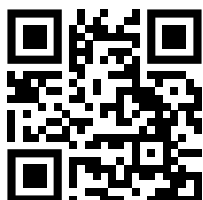

FICHA TÉCNICA T720


Usos:

El respirador F720 está diseñado para trabajadores expuestos a polvo, partículas metálicas, neblinas y material particulado en entornos industriales, mineros y de construcción, tales como labores de perforación, manejo de agregados, lijado, corte, demolición y otras actividades generadoras de polvo. Al no contar con válvula de exhalación, resulta especialmente adecuado para ambientes donde se requiere una barrera de filtración continua en ambos sentidos de la respiración, como áreas de trabajo con exposición constante a partículas finas.



Instrucciones de uso:

1. Verificar que el respirador no presente daños antes de su colocación.
2. Sostener la mascarilla con la pieza nasal metálica hacia arriba y colocarla cubriendo nariz y boca.
3. Ajustar los clips tipo mariposa detrás de la cabeza, asegurando firmeza sin generar incomodidad.
4. Presionar la pieza nasal con ambos dedos para amoldarla al contorno de la nariz.
5. Realizar una prueba de ajuste (cubrir la mascarilla con las manos y exhalar/inhalar) para verificar que no existan fugas de aire.
6. Desechar el respirador al finalizar el turno de trabajo o si se satura, humedece o deforma.

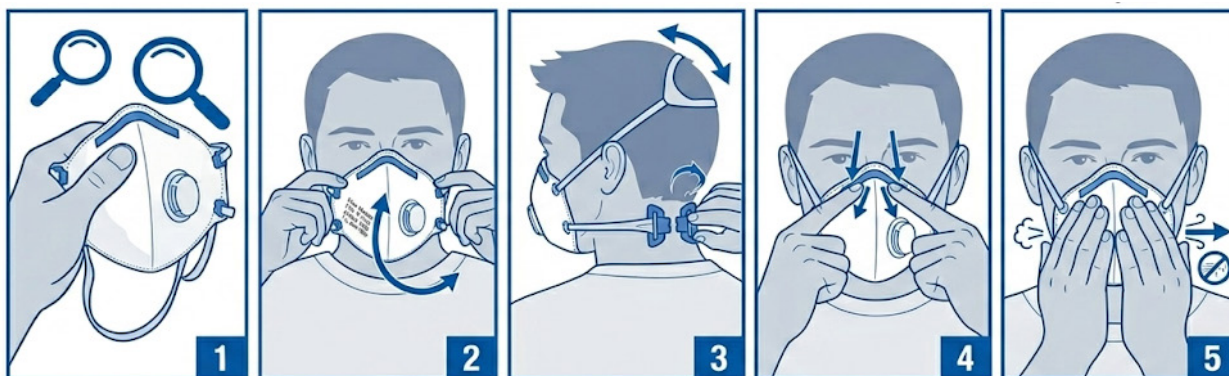

Datos Logísticos:

Und. Caja Individual	Und. Caja interior	Und. Caja master	Peso Caja master
20 Und x caja interior	20 cajas	400 piezas	7 Kg

Importante:

El T720 es un respirador de un solo uso (desechable) y no debe lavarse, desinfectarse ni reutilizarse. Se recomienda: Desechar la unidad al término de cada turno de trabajo.

Reemplazar inmediatamente si se humedece, deforma o presenta dificultad para respirar a través de él. Almacenar las unidades sin usar en un lugar seco, limpio y alejado de contaminantes hasta su uso.

